

REINIGUNG HINWEIS

Truck
speedline


Nur zur Verwendung an SPEEDLINE TRUCK Schmiederädern mit Diamond und Mirror-Oberfläche.

SPEEDLINE TRUCK Leichtmetall-Schmiederäder sind aus einer T6061-Legierung gefertigt, einem hochkorrosionsbeständigen Material, das den Oxidationsprozess deutlich reduziert. Dennoch können korrosive Substanzen, einschließlich Salz-, Alkali- und Chloridbestandteile in hohen Konzentrationen, oder bestimmte Umgebungen und die Nutzung für Transporte zu Oberflächenkorrosion führen oder auch einfach nur den Glanz der Räder durch Oxidation abstupfen lassen.

Um die Qualität und die optischen Eigenschaften der Oberfläche stets beizubehalten, sollten SPEEDLINE TRUCK Leichtmetall-Schmiederäder regelmäßig und richtig gereinigt werden.

1. VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE BEI DER REGELMÄßIGEN LKW-REINIGUNG

Befolgen Sie bei der regelmäßigen Lkw-Reinigung die folgenden Empfehlungen. Diese sind nützlich, um die Räder zu reinigen und um die in Abschnitt 2 beschriebene spezifischere Reinigung an den Rädern zu verzögern. Diese spezifische Reinigung ist in jedem Fall periodisch erforderlich, um gute Ergebnisse zu erzielen.



1. Kühlen Sie die Räder nach dem Gebrauch vor der Reinigung auf Umgebungstemperatur ab.



2. Verwenden Sie einen Hochdruckwasserstrahl oder einen Wasserschlauch zum Entfernen des groben Schmutzes und zur Vermeidung von Kratzern auf der Radoberfläche bei den folgenden Arbeiten.



3. Reinigen Sie die Räder vorsichtig mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste, um frischen Schmutz, Salz oder Bremsstaub zu entfernen. Verwenden Sie dazu nur sauberes Wasser oder ein allgemeines, nicht aggressives Reinigungsmittel, das für Lkw empfohlen wird. Vermeiden Sie alkalische Reinigungsmittel oder scheuernde Produkte. Verwenden Sie nur Wasser, wenn die Räder sauber sind und kürzlich mit Wheel polish SLT 120 poliert wurden, um den Poliereffekt zu erhalten.



4. Spülen Sie die Räder immer sofort nach der Verwendung eines Reinigungsmittels und am Ende der Fahrzeugreinigung mit reichlich Wasser ab, um eventuelle Rückstände der Reinigung anderer Teile des Fahrzeugs zu entfernen.



5. Trocknen Sie die Räder mit einem weichen Tuch, um Wasserflecken zu vermeiden.

Wenn sich **Flecken auf den Rädern** nicht mit einem allgemeinen Reinigungsmittel, wie bei dem oben beschriebenen Verfahren, entfernen lassen oder um den **ursprünglichen Glanz wiederherzustellen**, empfehlen wir die Verwendung von professionellen original SPEEDLINE TRUCK Radreinigungsprodukten unter Beachtung ihrer spezifischen Reinigungshinweise.



Reinigen Sie die Räder während der Wintersaison und/oder bei Straßenglättebehandlungen häufiger mit Wasser, um eventuelle Salzurückstände zu entfernen.

2. SPEZIFISCHE REINIGUNG ZUR WIEDERHERSTELLUNG DES PERFEKTEN GLANZES

Um den Glanz unserer Räder zu erhalten oder wiederherzustellen, empfehlen wir die professionellen original SPEEDLINE TRUCK Produkte. Der Wheel cleaner Radreiniger SLT 110 und die Politur Wheel polish SLT 120 sind speziell auf unsere Räder abgestimmt, um eine einfache Pflege und hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten.



Wheel cleaner SLT 110
Konzentrierter saurer Cleaner
1 000 ml oder 5 000 ml



Wheel polish SLT 120
Politur
500 ml



Wheel cleaning kit SLT 130 bestehend aus:
1 Wheel cleaner SLT 110 (1 000 ml)
1 Wheel polish SLT 120 (500 ml)
1 Bürste SLT 002
Baumwolltücher, Schutzhandschuhe

**Siehe Anleitungen zum
Reinigen und Polieren
auf der nächsten Seite.**

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italien

T: +39 035 415 82 11
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

RONALGROUP

REINIGEN UND POLIEREN ANLEITUNGEN


speedline
Truck

Nur zur Verwendung an SPEEDLINE TRUCK Schmiederädern mit Diamond und Mirror-Oberfläche.

Verwenden Sie unsere Produkte nicht auf anderen Rädern oder anderen Fahrzeugkomponenten.
Verwenden Sie Schutzhandschuhe und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die auf den Produktetiketten angegeben sind.

REINIGEN

1. Abkühlen

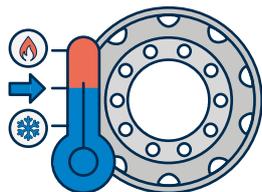

Kühlen Sie die Räder nach dem Gebrauch vor der Reinigung auf Umgebungstemperatur ab.

2. Waschen



Waschen Sie die Räder mit einem Hochdruckwasserstrahl oder einem Wasserschlauch, um den groben Schmutz zu entfernen.


3. Mischen



Verdünnen Sie den **Wheel cleaner SLT 110** mit Wasser in einem Eimer. Empfohlenes Mischungsverhältnis:


	SLT 110	Wasser
Regelmäßige Reinigung	1 Teil	3 Teile
Mittlere Verschmutzung	1 Teil	2 Teile
Starke Verschmutzung	1 Teil	1 Teil

4. Reinigen

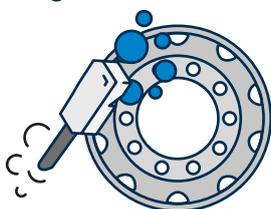

Reinigen Sie ein Rad nach dem anderen mit einer weichen Bürste. Bei Kontakt mit anderen Komponenten sofort mit reichlich Wasser entfernen.

5. Spülen

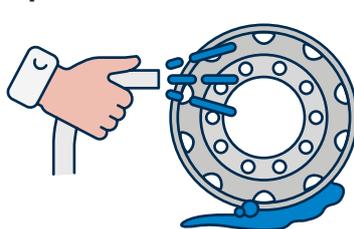

Spülen Sie das Rad sofort mit viel klarem Wasser ab, bis das Reinigungsmittel vollständig abgewaschen ist. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich.

6. Trocknen



Trocknen Sie das Rad mit einem weichen Tuch und fahren Sie mit den übrigen Rädern fort.

POLIEREN

Polieren Sie nur Räder, die sauber, abgekühlt und vollständig trocken sind.

7. Auftragen



Tragen Sie eine kleine Menge von **Wheel polish SLT 120** auf einen Abschnitt des Rades auf (max. 1/3 des Rades).

8. Polieren




Polieren Sie mit festem Druck und verwenden Sie ein feines Baumwolltuch oder einen Polierkopf, um das Rad zu polieren.

9. Abwischen



Wischen Sie mit einem sauberen Baumwolltuch nach und entfernen Sie die überschüssige Politur.

10. Fortfahren

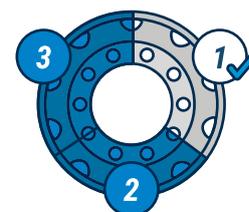

Fahren Sie mit den restlichen Radabschnitten fort.

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italien

T: +39 035 415 82 11
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

RONALGROUP