

# 17,5x6,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 3086 AGUJERO DE FIJACIÓN Ø 26 MM

ET	117 mm
Máx. capacidad de carga	3000 kg
Peso medio	14,6 kg
Orificio central Ø	176 mm
Entrecentro agujeros de fijación Ø	225 mm
Número de agujeros de fijación	10
Grosor disco	22,0 mm
Bombeo	139 mm
Montaje en gemelo	si
N° ABE (Alemania)	KBA 48650



N° de artículo	Acabado	Agujero de fijación Ø	Tuercas de manga Individual	Tuercas de manga Gemelo	Código de la válvula
3086 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 003

<b>Material</b>	Aleación no lacada, muy resistente a la corrosión, T6061
<b>Tamaños de neumático aprobados</b>	p. ej. 205/65R17,5   215/75 R17,5   225/70 R17,5   225/75 R17,5   235/75 R17,5   245/70 R17,5   245/75 R17,5   9,5 R17,5   10 R17,5
<b>Par de apriete de la válvula</b>	5 Nm para válvula SPEEDLINE TRUCK original
<b>Máxima presión de inflado</b>	9 bar o el mínimo recomendado por el fabricante
<b>Pesos de equilibrado aprobados</b>	Pesos con adhesivo y grapa para llantas de aleación para vehículos comerciales
<b>Garantía</b>	5 años a partir de la fecha de producción sin límite de kilometraje

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Truck  
speedline

## MONTAJE SENCILLO Y EN GEMELO CON TUERCAS ESTANDAR

Las llantas de aleación ligera forjadas SPEEDLINE TRUCK son llantas centradas (sistema M) que se pueden montar de conformidad con la norma ISO 4107 o DIN 74361-3.

**Par de apriete de la tuerca** conforme al fabricante del vehículo.  
Si no se indica: 650 Nm para M22x1,5 y 7/8"11 BSF

### Antes del montaje

Compruebe que el vehículo esté equipado para montar llantas de aleación ligera SLT, ya que tienen un mayor grosor de brida que las llantas de acero.

**Tipo de llanta:** SLT 3086

## Montaje con tuercas estándar

Agujero de fijación  $\varnothing$  26 mm

Las llantas requieren una longitud piloto del buje mínima: (a)  
Asegure una longitud proyectada para el espárrago suficiente: (b)


### Montaje sencillo

- (a) 7 mm
  - (b) Grosor del disco  
+ Longitud de la tuerca  
+ 2 vueltas libres
- 
- = Longitud del espárrago**


### Montaje en gemelo

- (a) 7 mm + grosor del disco
  - (b) Grosor del disco 1  
+ Grosor del disco 2  
+ Longitud de la tuerca  
+ 2 vueltas libres
- 
- = Longitud del espárrago**

Montaje sencillo

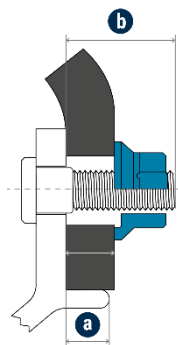

Montaje en gemelo

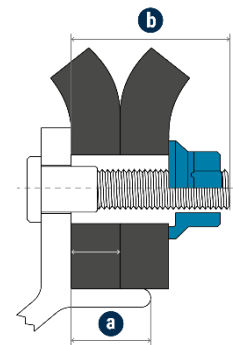

### SPEEDLINE TRUCK S.r.l.

Viale 1° Maggio 30  
24030 Presezzo, Italy

T: +39 035 4158211  
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Toda la información está sujeta a modificaciones. SPEEDLINE TRUCK se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y las características técnicas. Los diseños de la llanta y el contenido de la información de este producto están protegidos por derechos de autor. Versión 5.0, octubre de 2020

RONALGROUP